Mode d’emploi

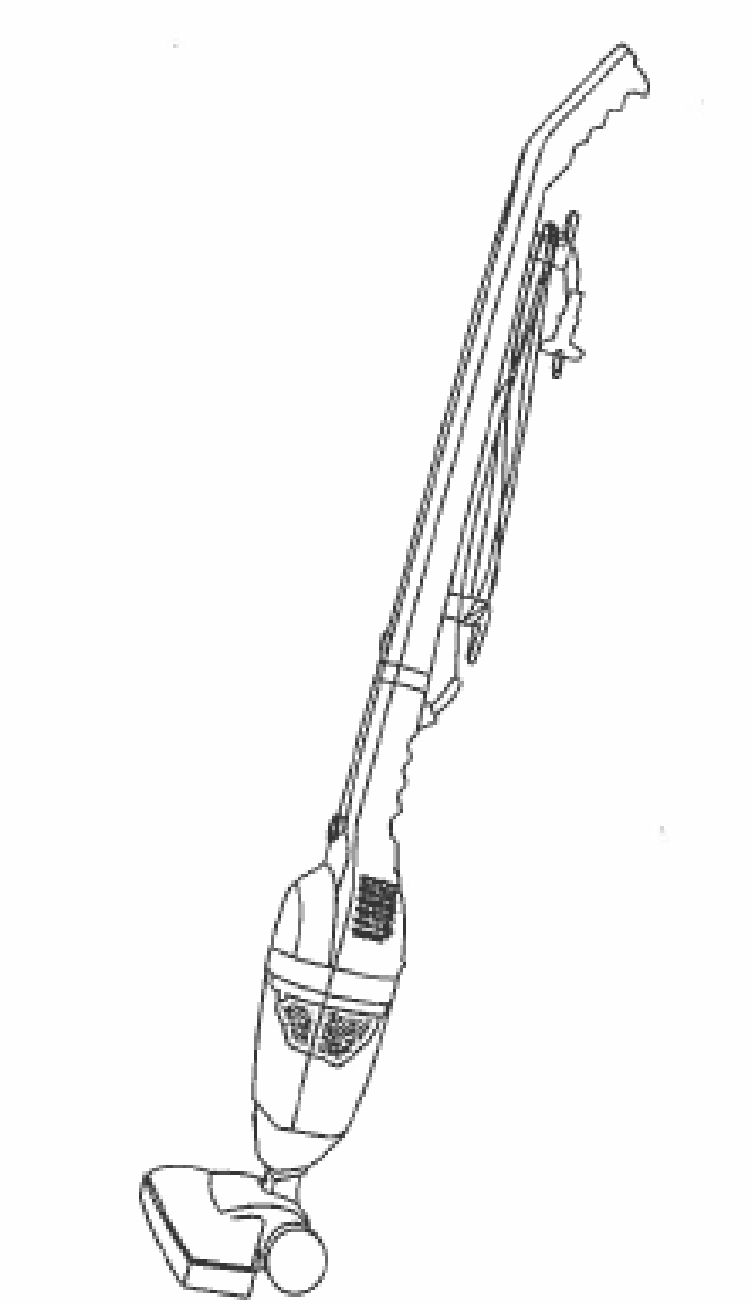

220-240V50-60Hz, 800W, Catégorie II

VENTEO SAS
www.venteo.fr
contact@venteo.fr

Merci d’avoir choisi nos produits. Merci de litre attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation.

AVERTISSEMENT : Pour diminuer le risque d'incendie, choc électrique ou blessure :

1. Ne pas laisser l'unité branchée. Débrancher l'unité de la prise électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
3. Cet équipement n'est pas un jouet. Merci d'être très vigilant en cas d'utilisation en présence d'enfants.
4. Merci d'utiliser cet équipement comme indiqué dans ce mode d'emploi uniquement. Seuls les accessoires du fabricant pourront être utilisés.
5. Ne pas utiliser en cas de prise ou cordon d'alimentation endommagé. Si l'unité ne fonctionne pas comme elle le devrait, à savoir en cas de chute, dommage, ou immersion dans l'eau, merci de la retourner dans un centre de service autorisé.
6. Ne pas tirer ni porter l'équipement par le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne par fermer de porte sur le cordon ni le tirer autour de coins ou bords coupants.
7. Ne pas débrancher l'unité en tirant sur le cordon. Pour débrancher, prendre par la prise et pas par le cordon d'alimentation.
8. Ne pas manipuler le cordon d'alimentation ni l'unité avec les mains mouillées.
9. Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser en cas d'ouvertures obstruées/bloquées ; éviter tout ce qui pourrait réduire le débit.
10. Tenir à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les autres parties du corps.
11. Eteindre l'interrupteur avant de débrancher l'unité.
12. Merci d'être très vigilant en cas de nettoyage dans les escaliers.
13. Ne pas utiliser l'unité pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables comme l'essence ni dans des endroits présentant ces types de produits.
14. Ne pas aspirer de produits qui sont en train de brûler ou se consumer comme les cigarettes, les allumettes ou la cendre chaude.
15. Ne pas utiliser sans filtre.
16. Regarder votre produit, respecter toutes les instructions des étiquettes et consignes indiquées.
17. Tenir à l'écart de votre visage et de votre corps les tuyaux, murs et autres ouvertures.
18. Toujours débrancher cette unité avant de brancher ou débrancher le tube d'aspiration.
19. Ranger l'aspirateur en intérieur. Tenir à l'écart l'unité pour éviter les chutes.
20. L'utilisation d'une tension inadaptée risquera d'endommager le moteur et de blesser l'utilisateur.
    Le niveau de tension correct et adapté est indiqué sur la plaque signalétique.
21. Utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
22. Ne pas utiliser l'unité à d'autres finalités que celles indiquées dans ce mode d'emploi.
23. Si l'aspirateur est endommagé, il devra être réparé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne disposant de qualifications équivalentes pour éviter les risques.
24. Ne pas passer l'unité sur des fils. Tenir à l'écart des surfaces chaudes le cordon d'alimentation.
25. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne disposant de qualifications équivalentes pour éviter les risques.**
26. **Cet équipement ne doit en aucun cas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, n'ayant aucune expérience ni connaissance de l'unité, sauf en cas de surveillance ou de consignes d'utilisation précises données par une personne chargée de la sécurité.**
27. **Les enfants doivent toujours être surveillés pour éviter qu'ils jouent avec l'unité.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Manche
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Bouton pour défaire le réservoir de poussière
4. Filtre HEPA
5. Réservoir de poussière
6. Brosse spéciale sol
7. Support du cordon électrique
8. Bouton manche
9. Bouton pour défaire le pré-réservoir de poussière
10. Tube de raccord
11. Petite brosse

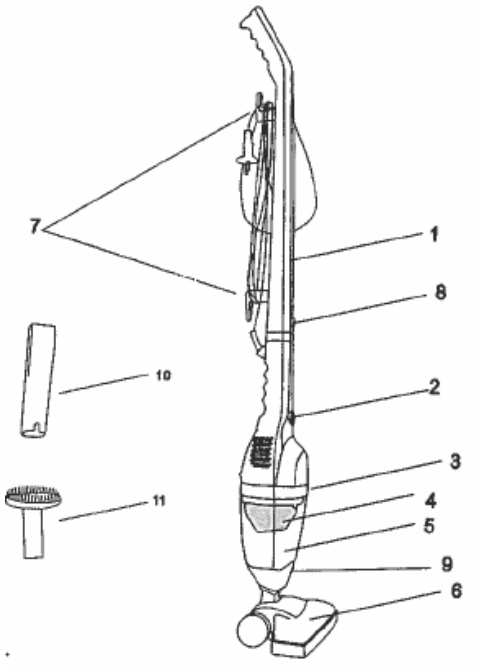

CONSIGNES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

Cette unité est destinée à l'usage domestique/privé uniquement.
Il n'est pas nécessaire de brancher l'appareil à une prise reliée à la terre.
Utiliser uniquement l'unité avec la tension indiquée sur sa plaque signalétique.
Ne pas aspirer les produits suivants :

4.1 Eau et autres liquides.

4.2 Ne pas utiliser l'équipement pour aspirer des allumettes, mégots en combustion ni de la cendre chaude.

4.3 Ne pas utiliser l'équipement pour aspirer des objets tranchants.

Tenir l'aspirateur à l'écart de sources chaudes.
Ne pas boucher l'aération au-dessus du cordon d'alimentation.
Vérifier régulièrement le tube. En cas de dommages, merci de faire réparer ou de remplacer l'unité dans les plus brefs délais.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne disposant de qualifications équivalentes pour éviter les risques.

3.) CONSIGNES D'UTILISATION

1. PREPARATION

1.1 Insérer la brosse spéciale sol dans l'ouverture de la buse.

1.2 Insérer la pièce dans l'ouverture de la buse.

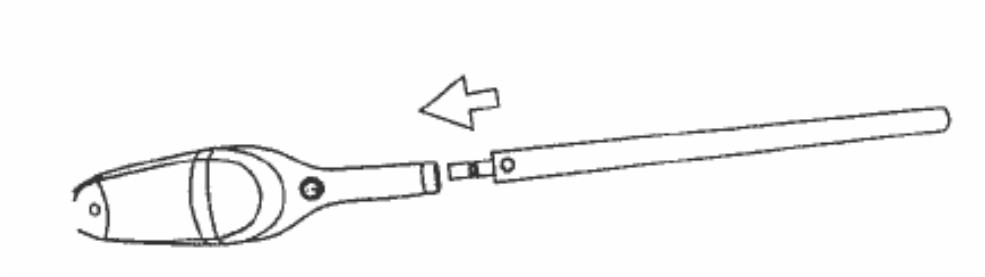

1.3 Insérer le manche et la petite brosse dans l'ouverture de la buse.

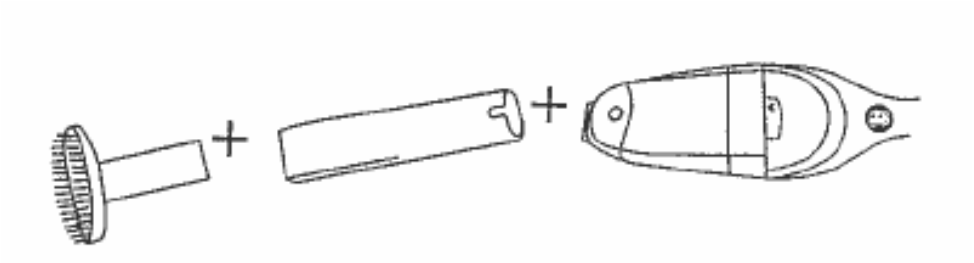

2. Utilisation
Enlever le câble après avoir défait les supports ;
Appuyer sur le bouton marche/arrêt et l'aspirateur commence à nettoyer.

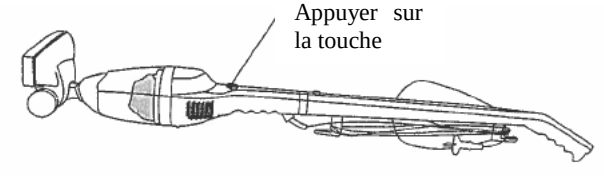

3. UTILISATION DES ACCESSOIRES
a) Brosse spéciale sol
La brosse spéciale sol dispose de deux positions, une première pour les surfaces dures/planes et une deuxième pour les surfaces douces/textiles.
-- Choisir la bonne brosse.

b) Embout spécial joint et rouleau
Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les angles, les penderies…

4.) ENTRETIEN
l. Vider et nettoyer le réservoir de poussière
1.1 Toujours utiliser l'aspirateur lorsque le réservoir de poussière est installé.
1.2 Débrancher l'unité de la prise lorsque vous videz le réservoir.
l.3 Lorsque le réservoir de poussière est plein, merci de le vider à temps. Appuyer sur le bouton pour défaire le réservoir de poussière, incliner le réservoir et le retirer de l'unité.

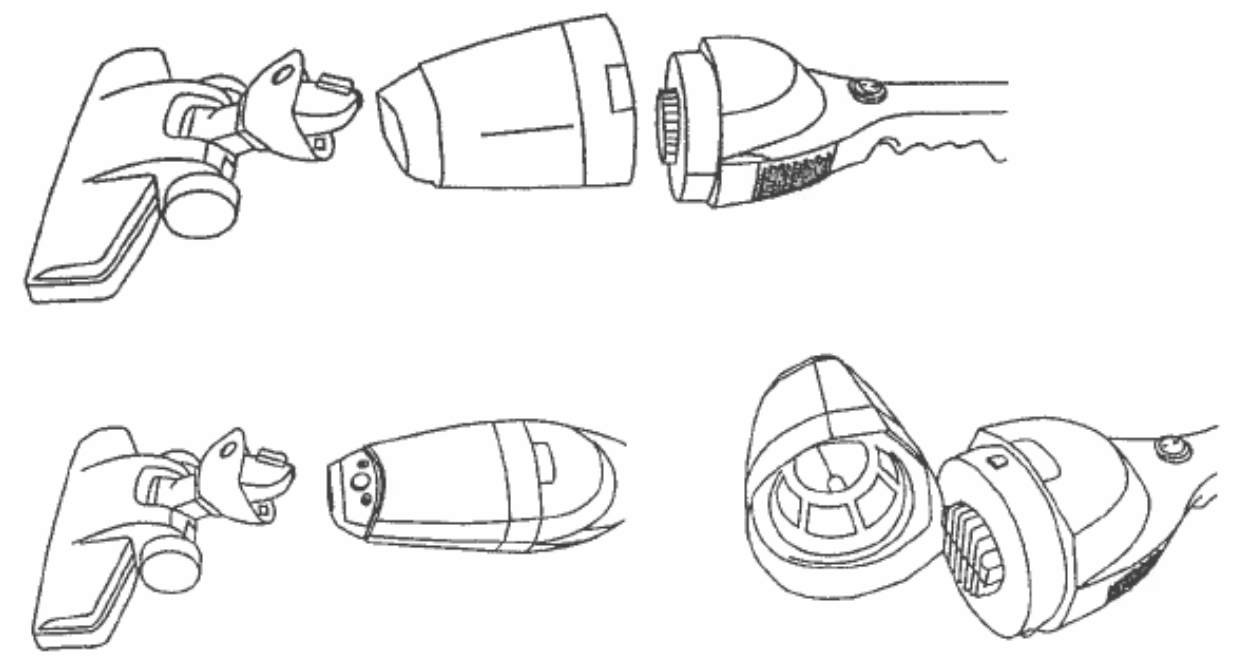

1.4 Ôter le filtre du centre. Retirer le filtre du réservoir de poussière puis vider les saletés dans une poubelle.

.

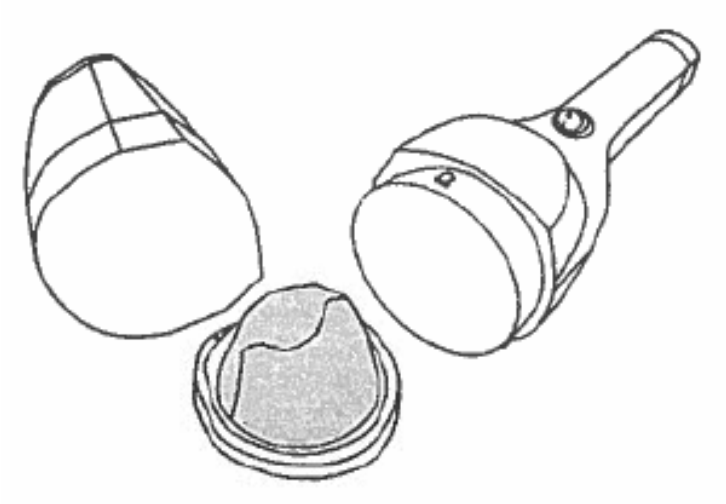

Nettoyer le filtre

2.1 Merci de rincer le filtre au moins deux fois pas an ou lorsqu'il devient vraiment solide.

2.2 Toujours utiliser l'aspirateur lorsque le filtre est installé.

2.3 Cela risquerait sinon de réduire le débit d'aspiration ou d'endommager le moteur.

2.4 Débrancher de la prise électrique avant de nettoyer le filtre.

2.5 Ne pas passer le filtre au lave-linge ni utiliser de sèche-cheveux pour le sécher.

2.5.1 Tirer le support du filtre vers le haut puis ôter le filtre.

2.5.2 Rincer le filtre à l'eau du robinet froide.

2.5.3 Secouer doucement le filtre pour retirer les résidus d'eau et faire sécher le filtre avant de le remonter.

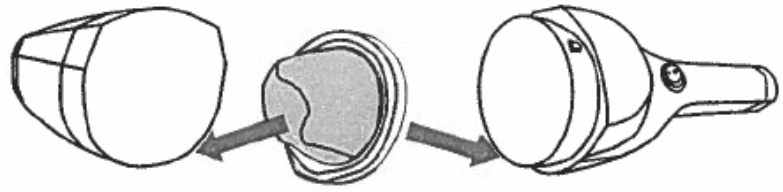

5.) DEPANNAGE

Panne	**Cause**	**Solution**
Faible aspiration du filtre	Poussière au niveau du filtre	Nettoyer/enlever la poussière du filtre
	Réservoir de poussière plein	Remplacer le réservoir de poussière ou vider la poussière
	Obstructions/bouchons dans le tube	Retirer tous les bouchons
Le moteur ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la prise électrique.	Brancher l'unité à la prise électrique
Le corps de l'unité surchauffe	Il est normal que l'unité chauffe légèrement pendant l'utilisation	

Principes de garantie

Le produit est livré avec une garantie du fabricant conforme aux principes légaux en vigueur dans le pays de résidence du client, avec une durée minimum d'un an (Allemagne : 2 ans) à compter de la date de vente de l'équipement à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts matériels ou de fabrication.

Les réparations effectuées sous garantie ne peuvent être réalisées que par un centre de service autorisé. Lorsque vous adressez une demande de prise en charge sous garantie, merci de joindre le ticket de caisse (avec la date d'achat).

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Usure normale
- Utilisation incorrecte, comme les surcharges de l'unité, l'utilisation d'accessoires non autorisés
- Utilisation de la force, dommages causés par des influences externes
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, comme le branchement à une prise inadaptée ou le non-respect des consignes d'installation
- Equipements partiellement ou entièrement démontés

Mise au rebut correcte de cet équipement	
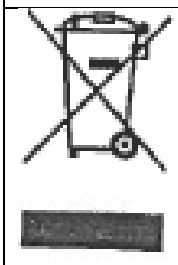	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté, au sein de l'U.E. avec les autres ordures ménagères. Pour ne pas polluer l'environnement ni porter atteinte à la santé des hommes en raison de déchets non contrôlés, merci de recycler l'unité de manière responsable pour favoriser l'utilisation durable des ressources naturelles. Merci de déposer votre équipement dans un système de collecte ou de contacter votre revendeur local afin d'assurer un recyclage sûr et écologique de l'aspirateur.